

TONEX ONE

QUICK START GUIDE



TONEX SOFTWARE

Téléchargement et installation

TONEX ONE est livré avec le logiciel TONEX SE, qui inclut dans son programme d'installation TONEX Editor pour éditer, organiser et transférer les presets sur l'appareil. TONEX Editor vous permet également d'effectuer des mises à jour du firmware. Pour télécharger et accéder aux fonctions et au contenu supplémentaires du logiciel, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Téléchargez gratuitement le IK Product Manager:
www.ikmultimedia.com/products/productmanager
2. Connectez-vous avec vos identifiants IK Multimedia ou créez un nouveau compte
3. Lancez le IK Product Manager et sélectionnez Enregistrer le produit
4. Saisissez le numéro de série fourni avec votre TONEX ONE
5. Téléchargez et installez le logiciel TONEX pour Mac/PC à partir du IK Product Manager
6. Lancez TONEX Editor pour éditer, transférer, organiser et mettre à jour le firmware

FONCTIONNEMENT PRINCIPAL

Éditer les paramètres principaux

Modifiez les paramètres BASS, MID, TREBLE et VOLUME*

en tournant les micro-boutons et le bouton principal.



*Le bouton de volume permet d'éditer le volume du modèle ou le gain d'appoint du compresseur lorsque ce dernier est réglé sur post.

FONCTIONNEMENT PRINCIPAL

Modifier les paramètres alternatifs

1. Appuyez sur ALT (les micro-boutons et la LED ALT commencent à clignoter).
2. Modifiez le seuil GATE, la compression, la réverbération et le GAIN en tournant les micro-boutons et le bouton principal.




FONCTIONNEMENT PRINCIPAL

Footswitch

Appuyez sur le footswitch pour basculer entre les presets A et B ou pour bypasser la pédale, selon le mode de jeu.

Maintenez le footswitch enfoncé pour activer l'accordeur.

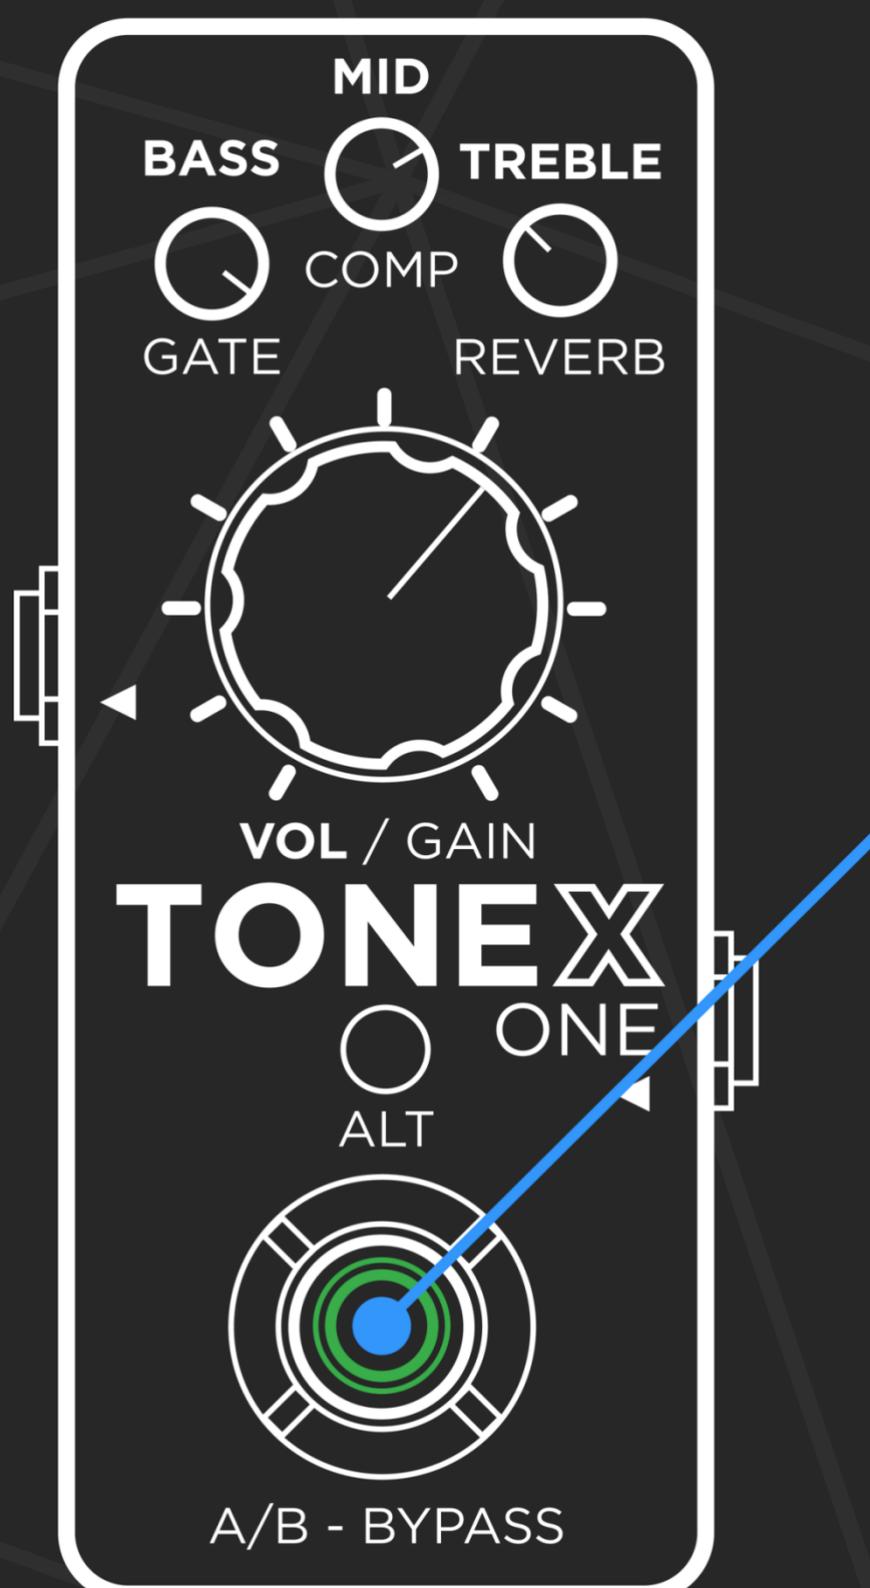

Lorsque l'accordeur est actif, vous pouvez utiliser le commutateur au pied pour taper le tempo de n'importe quel effet dont le BPM SYNC est activé. Pour quitter l'accordeur, maintenez la pédale enfoncée.

DEUX MODES PERFORMANCE

Mode dual

Le mode dual (par défaut) permet de passer du Preset A au Preset B en appuyant sur le footswitch.



Mode Stomp

Le mode Stomp est parfait si vous avez besoin d'utiliser TONEX ONE comme une pédale d'effet. Utilisez-la comme pédale de boost/overdrive/distorsion/fuzz et bypasssez-la à l'aide du footswitch.



RÉGLAGE GLOBAL

Pour accéder au réglage global, maintenez la touche ALT enfoncée pendant 6 secondes.



Changement de mode

Tournez le micro-bouton BASS complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour passer la pédale en mode dual.

Tournez le micro-bouton BASS à fond dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer la pédale en mode Stomp.



RÉGLAGE GLOBAL

Bypass global du cabinet


Tournez le micro-bouton MID à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le cabinet soit actif sur tous les presets.

Tournez le micro-bouton MID à fond dans le sens des aiguilles d'une montre pour bypasser le cabinet sur tous les presets.



Trim d'entrée

Utilisez le micro- bouton TREBLE pour régler le niveau d'entrée en utilisant la couleur de sa LED comme indicateur.

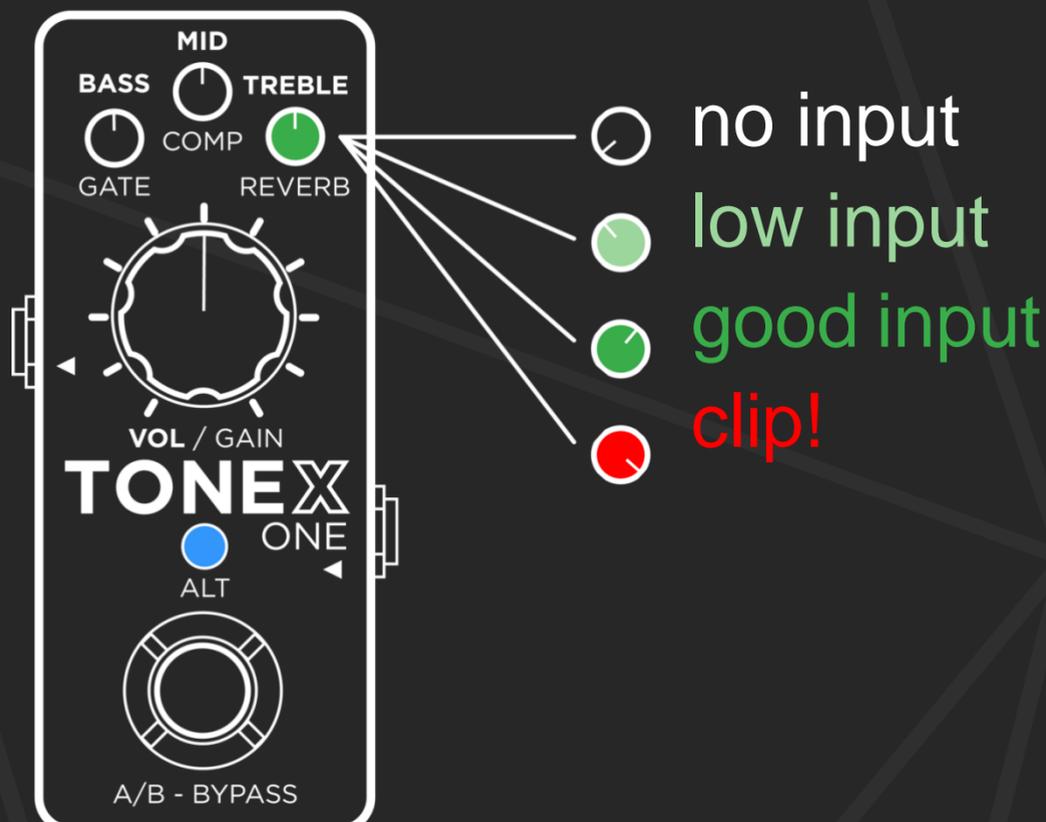

RÉGLAGE GLOBAL

Volume global


Tournez le bouton principal lorsque vous êtes dans le réglage global pour définir le volume global de la pédale.



20 PRESETS INTERNES

Mode navigation

Appuyez sur le footswitch + ALT pour accéder au mode navigation.

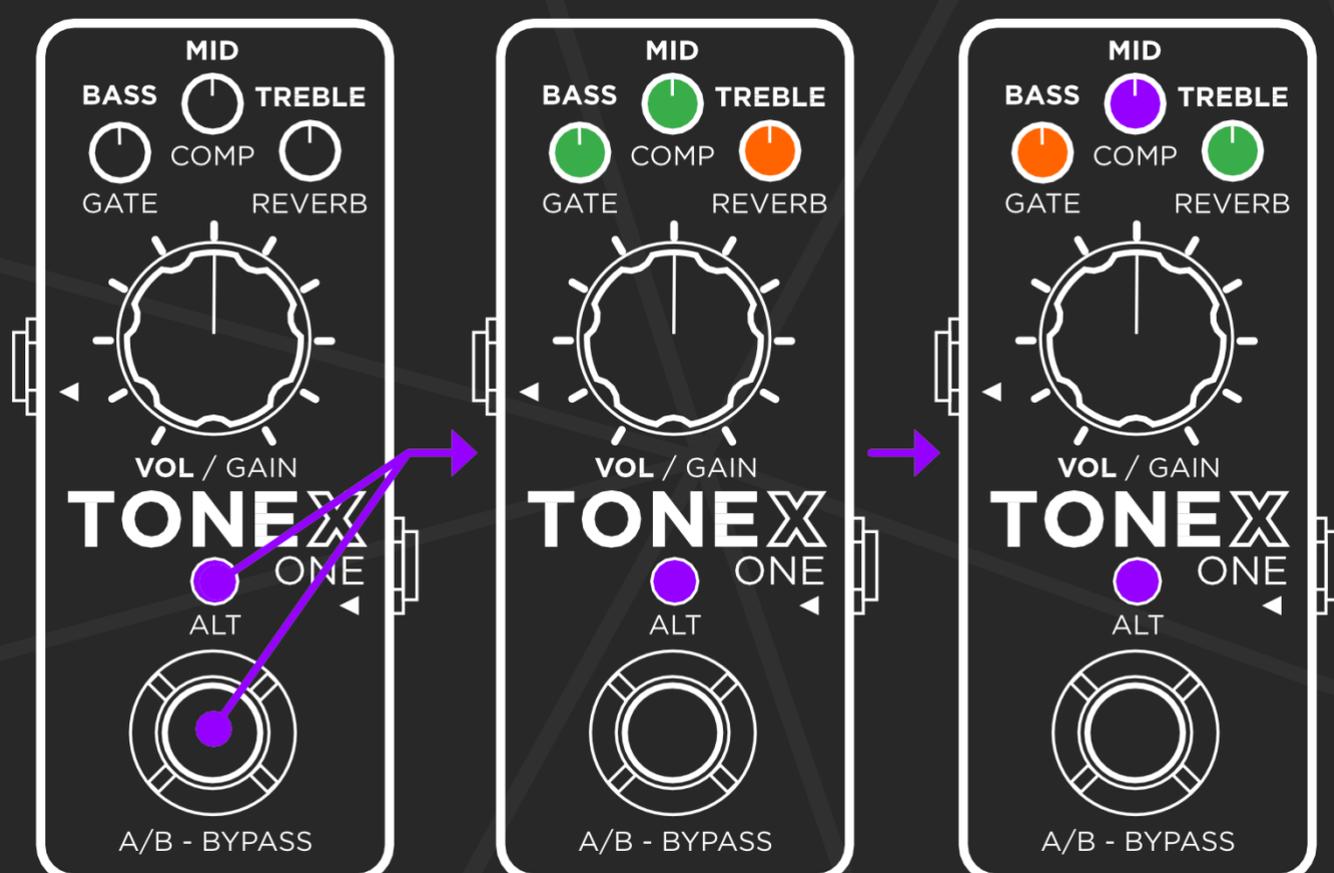

En mode navigation, les 3 micro-boutons font référence aux trois emplacements de presets.

- BASS – Dual mode, preset A
- MID – Dual mode, preset B
- TREBLE – Stomp mode preset

Après le premier clignotement, chaque bouton affiche la couleur de chaque preset associé.

20 PRESETS INTERNES

Une fois en mode navigation, le micro-bouton clignotant indique l'emplacement du preset sélectionné.



Pour changer le preset chargé dans l'emplacement sélectionné, tournez le micro- bouton correspondant. Le micro- bouton changera de couleur selon le preset sélectionné.

Vous pouvez également utiliser le bouton de volume/gain pour régler le volume/gain du preset sélectionné en utilisant ALT pour alterner entre les deux paramètres.

Pour sélectionner l'emplacement de preset suivant, appuyez sur le footswitch.

Une fois que tous les emplacements de presets sont assignés selon les besoins, appuyez sur ALT + footswitch pour revenir au mode jeu.

AUTRES FONCTIONS

Mode sécurisé

Maintenez la touche ALT enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode sécurisé. | Dans ce mode, la pédale est protégée contre toute modification indésirable pendant le jeu. Maintenez la touche ALT enfoncée pendant 3 secondes pour désactiver le mode sécurisé.

Modes d'accordage

Maintenez le footswitch enfoncé pour accéder à l'accordeur. Lorsque l'accordeur est actif, appuyez sur ALT pour basculer entre les modes d'accordage silencieux et thru (actif pendant le jeu).



TONEX pour Mac/PC

ToneNET


TONEX pour Mac/PC vous permet de naviguer parmi plus de 25000 Tone Models gratuits et Collections Premium à transférer sur TONEX ONE et d'enrichir votre bibliothèque de Tone Models .

Édition, transfert et sauvegarde

L'application Editor installée avec TONEX pour Mac/PC vous permet de modifier tous les paramètres avancés, transférer des presets, sauvegarder votre bibliothèque de pédales et mettre à jour son firmware pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Plug-in TONEX

Avec le plug-in TONEX, vous n'avez plus besoin de ré-amplifier vos pistes guitare lors de vos sessions. Trouvez le son parfait directement dans votre DAW.

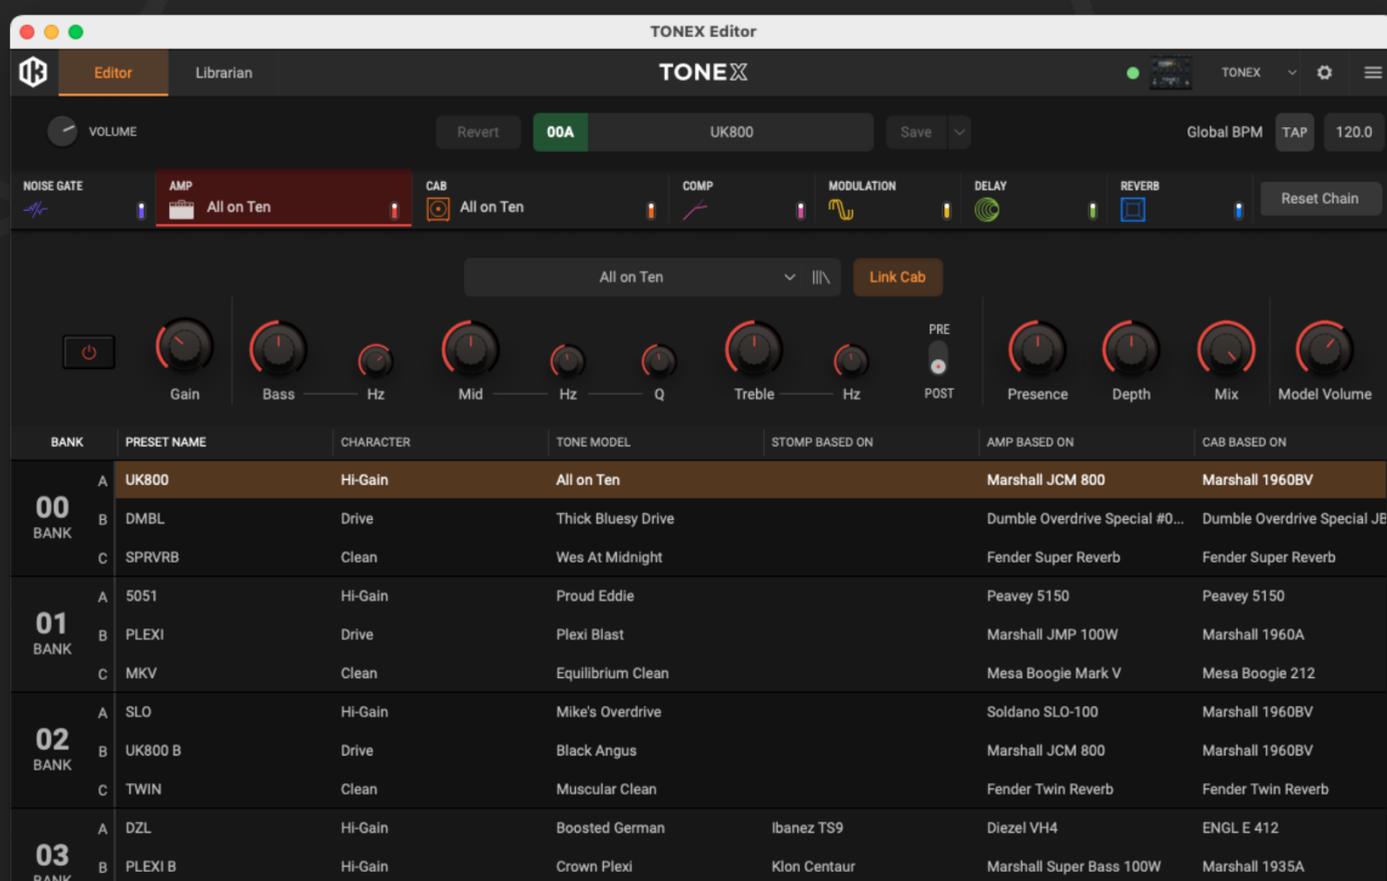

ENREGISTREMENT

Enregistrez maintenant votre TONEX ONE pour :

- Activer votre garantie
- Obtenir des fonctionnalités améliorées de l'application
- Obtenir une remise JamPoints sur les produits IK

Enregistrez-vous ici :



ikregister.com

TONEX ONE

Le manuel d'utilisation
complet est disponible à
l'adresse suivante:



ikmanual.com/tonexone-user-manual

Latest revision: 2025/03/12
Version: 1.3.0



IK Multimedia Production srl
Via dell'Industria, 46 - 41122 Modena, Italy
Phone: +39 059 285496

IK Multimedia US, LLC
590 Sawgrass Corporate Pkwy. - Sunrise, FL 33325
Phone: (954) 846-9101